

# Anleitung zum Anlegen der Rollplombe Cralu

---


- 1 Zum Anlegen der Cralu-Rollplombe benötigt man eine Codierzange. Diese Zange kann zur individuellen Kennzeichnung mit einem Prägestempel ausgestattet werden.




- 2 Die Plombe in die Codierzange einlegen. Dabei den gezahnten Teil der Plombe im Mechanismus fixieren (der glatte Teil steht senkrecht nach oben).



- 3 Plombendraht oder -schnur durch die Verplombungsöffnung (nicht im Bild) führen. Die beiden Enden von Draht oder Schnur an der Stelle, an der die Plombe angebracht werden soll, verknoten oder verwinden. Dann die Codierzange mit der Plombe dort anlegen.

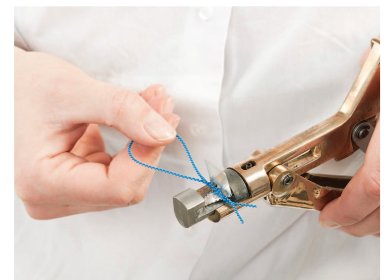

- 4 Die Zange zusammendrücken. Durch den Mechanismus der Codierzange wird die untere, gezahnte Hälfte der Plombe fest um den Draht gewickelt. Zugleich wird, bei Anwendung eines integrierten Prägestempels, eine Initialie oder ein Logo in die glatte Vorderseite der Plombe geprägt.

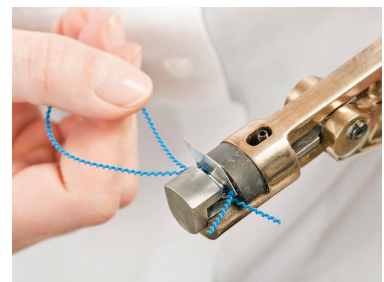

- 5 Die Plombe ist nun fest mit dem Draht bzw. der Schnur verbunden. Die Verplombung kann, je nach Material, nur durch die Verwendung eines leichten Schneidwerkzeugs oder eines Seitenschneiders entfernt werden.

