


Anlegevorschrift


Tachoplombe BP 140-PK und BP 140-XL PK

Das Anlegen der Tachoplombe muss mit großer Sorgfalt ausgeführt werden, damit die geforderte Belastbarkeit gewährleistet ist. Stellen Sie sicher, dass die Beschriftung der Plombe im angebrachten Zustand gut lesbar ist. Das Plombengehäuse sollte möglichst nahe an der Einfädelstelle des Sensors fixiert werden.

-
1. Fädeln Sie den Draht durch die Verplombungsöffnung am Sensor und um die geeignete Stelle am Getriebe.

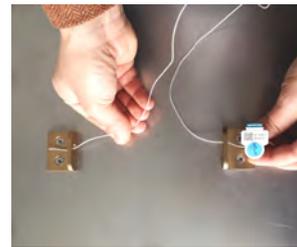

-
2. Führen Sie das Drahtende nun gleichsinnig in die Bohrung der Plombe ein und ziehen Sie den Draht zu einer Schlaufe.

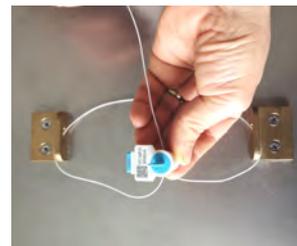

-
3. Drehen Sie nun den Flügel der Plombe mindestens **vier Umdrehungen im Uhrzeigersinn**, bis der Draht **gespannt** ist.



-
4. Nun drücken Sie den seitlichen Schieber, der ein weiteres Verdrehen der Achse nicht mehr möglich macht.



-
5. Bitte brechen Sie den Flügel der Plombe ab.





Bednorz GmbH & Co. KG
Am Aspenhaag 5
D - 65451 Kelsterbach

Postfach 11 18
D - 65440 Kelsterbach
www.bednorz.com

Fon: +49 (0) 6107 - 60 33
Fax: +49 (0) 6107 - 62 49 7
Mail: info@bednorz.com